STIGA PARK
2WD

110 Combi Pro

125 Combi Pro

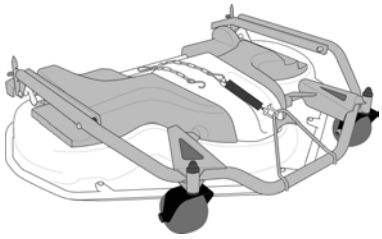

STIGA

8211-0546-03

1

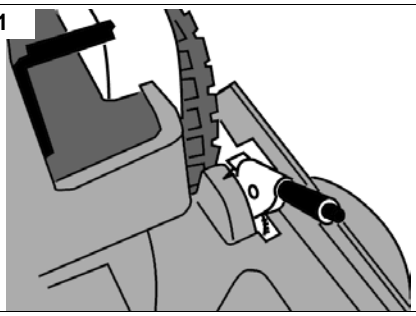

2

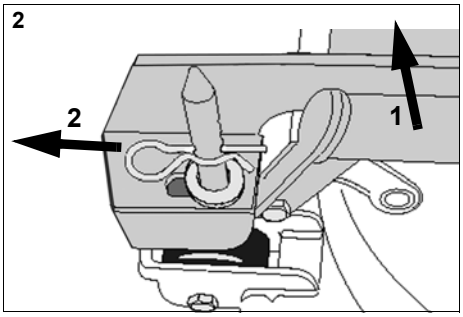

3

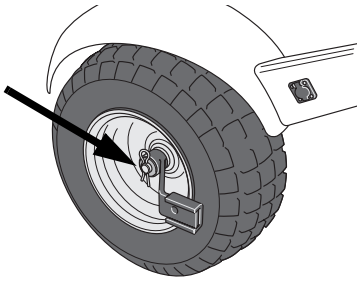

4

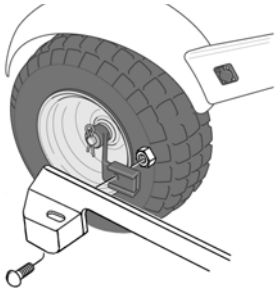

5

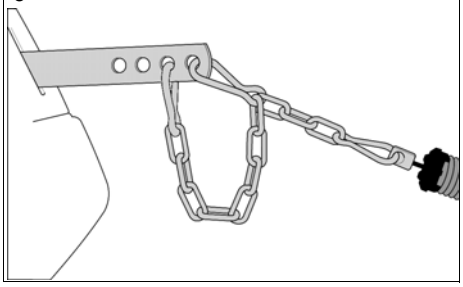

6

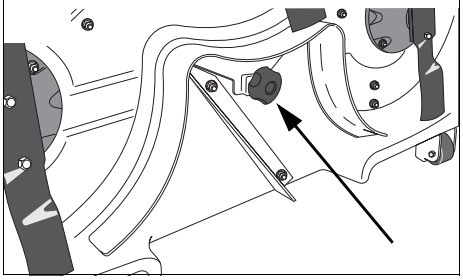

7

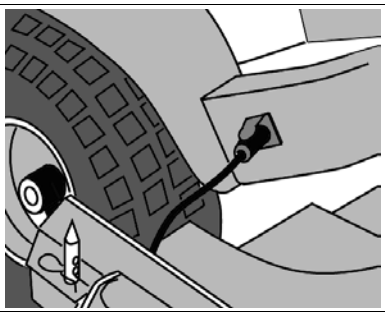

8

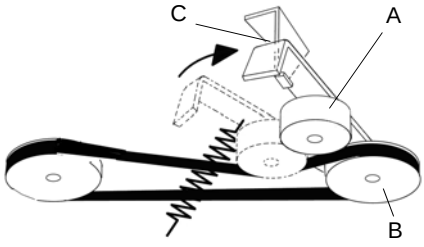

9

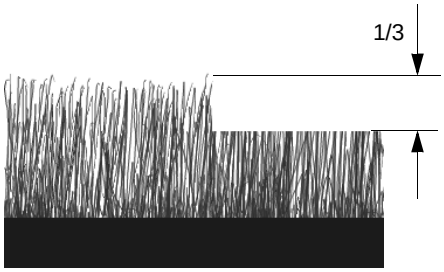

10

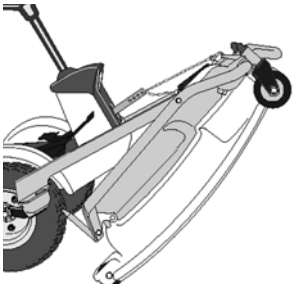

11

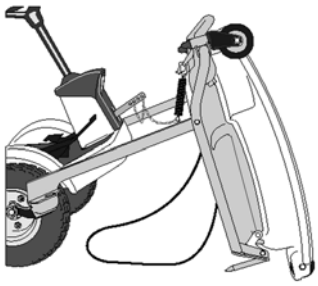

12

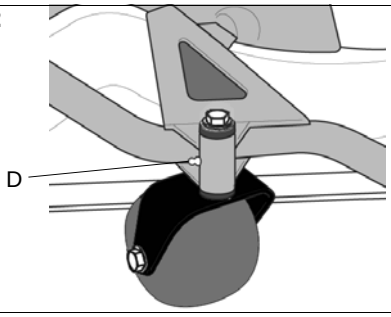

13

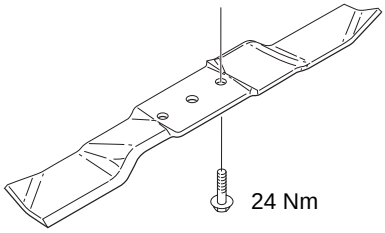

1 NOÇÕES GERAIS

Este símbolo significa AVISO. Poderão resultar ferimentos e/ou danos graves em pessoas e propriedade se as instruções não forem seguidas cuidadosamente.

Tem que ler atentamente estas instruções de utilização e as instruções de segurança da máquina.

1.1 Símbolos

Os seguintes símbolos aparecem na máquina. A sua função é lembrar-lhe dos cuidados e atenções necessários na utilização.

Isto é o que os símbolos significam:

Aviso!
Leia o manual de instruções e o manual de segurança antes de utilizar a máquina.

Aviso!
Não enfie as mãos ou os pés por debaixo da cobertura quando a máquina estiver em funcionamento.

Aviso!
Preste atenção aos objectos descartados. Mantenha os curiosos afastados.

Aviso!
Antes de iniciar qualquer trabalho de reparação, retire o cabo da vela de ignição.

1.2 Referências

1.2.1 Figuras

As figuras incluídas nestas instruções estão numeradas 1, 2, 3, etc.

Os componentes mostrados nas figuras estão marcados com A, B, C, etc.

Uma referência ao componente E na figura 5 é indicada como "5:E".

1.2.2 Títulos

Os títulos nestas instruções de utilização estão numerados de acordo com o exemplo a seguir:

"2.3.2" é um subtítulo de "2.3" e está incluído sob este título.

Quando há referência a títulos, normalmente apenas é especificado o número do título. Por exemplo, "Consulte 2.3.2".

2 DESCRIÇÃO

2.1 Geral

A plataforma de corte destina-se a ser utilizada com as máquinas Park de tracção às 2 rodas da Stiga.

A plataforma de corte é fornecida numa das seguintes versões:

- Com ajuste manual da altura de corte.
- Com ajuste eléctrico da altura de corte.

2.2 Comandos

2.2.1 Ajuste da altura de corte

A altura de corte pode ser ajustada entre 25 e 90 mm.

Ajuste eléctrico da altura de corte

A regulação pode ser ajustada de forma infinitamente variável utilizando um interruptor na máquina.

Ajuste manual da altura de corte

A regulação pode ser ajustada para várias posições fixas utilizando a alavanca. Ver fig. 1.

2.2.2 Inclinar para a frente

A secção traseira da plataforma de corte pode ser elevada 12 mm deslocando os dois pinos um orifício para baixo a partir da regulação básica. Ver fig. 2.

2.2.3 Montagem na traseira

A secção posterior da plataforma de corte é fixa com os pinos ilustrados na fig. 2.

2.2.4 Montagem no elevador de utensílios

A plataforma é montada no elevador de utensílios com uma corrente e ganchos de encaixe.

Um dos ganchos de encaixe destina-se à posição de trabalho e pode ser deslocado ao longo dos elos da corrente para regular a força de elevação.

O outro gancho de encaixe destina-se à posição de lavagem.

3 MONTAGEM

3.1 Instalar

1. Coloque a plataforma de corte em posição à frente da máquina.
2. Instale os apoios das plataformas nas mangas de eixo da máquina. Ver fig. 3.
3. Retire os pinos e as anilhas de ambos os lados. Ver fig. 2.
4. Aparafuse os braços um ao outro. Ver fig. 4.
5. Suspenda a plataforma de corte no elevador de utensílios. Ver fig. 5.

6. Se a plataforma tiver ajuste eléctrico da altura de corte, ligue o cabo à tomada do lado direito na parte da frente da máquina. Ver fig. 7.

3.2 Correia

A secção traseira da plataforma de corte deve assentar no chão (não deve ser elevada nem fixada).

Instale a correia da seguinte maneira:

1. Regule a altura de corte máxima.
2. Instale a correia em volta da polia da correia da máquina (8:B).
3. Estique a correia com o tambor falso da correia (8:A). O tambor falso da correia deve estar à esquerda da correia vista da posição do condutor.
4. Levante e fixe a secção traseira da plataforma de corte.
   Em máquinas com rodas de 17": Instale as anilhas e os pinos no orifício superior. Ver fig. 2.
   Em máquinas com rodas de 16": Instale as anilhas e os pinos no orifício do meio. Ver fig. 2.

3.3 Pressão dos pneus

Ajustar a pressão de ar nos pneus da seguinte forma:
Frente: 0,6 bar (9 psi).
Atrás: 0,4 bar (6 psi).

4 UTILIZAR A MÁQUINA

Verifique se a relva a cortar não tem quaisquer objectos estranhos como pedras, etc.

4.1 Altura de corte

Os melhores resultados de corte obtêm-se quando o terço superior da relva é cortado. Isto é, 2/3 da altura da relva mantêm-se. Ver fig. 9.

Se a relva estiver alta e tiver que levar um corte significativo, corte duas vezes utilizando diferentes alturas de corte.

Não utilize as alturas de corte mais baixas se a superfície do relvado for irregular. Isto implicaria o risco de as lâminas ficarem danificadas por embaterem na superfície e a camada superior da terra seria removida.

4.2 Inclinar

A secção posterior da plataforma de corte pode ser elevada de forma a que a plataforma tenha uma inclinação maior para a frente do que a da regulação básica. Esta inclinação afecta os resultados de corte da seguinte forma:

4.2.1 Nenhuma inclinação

Quando a plataforma se encontra na regulação básica, obtém-se o melhor efeito de trituração e uma boa dispersão da relva cortada. A regulação básica é recomendada para relva normal.

4.2.2 Inclinação

Quando a plataforma de corte é inclinada para a frente, o efeito de trituração é reduzido, havendo ao mesmo tempo uma melhor dispersão da relva cortada.

Recomenda-se a inclinação para a frente para relva mais espessa.

4.3 Conselho para corte de relva

Para obter resultados ideais de corte de relva, siga o conselho abaixo:

- Corte frequentemente.
- Ponha o motor a trabalhar em aceleração máxima.
- A relva deve estar seca.
- Utilize lâminas afiadas.
- Mantenha a parte debaixo da plataforma de corte limpa.

A 125 Combi Pro pode cortar a relva das duas maneiras seguintes:

- Trituração: compostagem e dispersão.
- Ejecção posterior: ejecta a relva numa linha por trás da plataforma.

A plataforma é fornecida regulada para trituração. Para ejectar a relva numa linha por trás da plataforma, é necessário retirar o tampão na fig. 6.

Regule a plataforma para posição de assistência (ver 5.3) para remover/instalar o tampão.

5 MANUTENÇÃO

5.1 Preparação

Todas as revisões e todos os trabalhos de manutenção deverão ser realizados com a máquina parada e com o motor desligado.

Aplique sempre o travão de estacionamento para impedir que a máquina role.

Pare o motor.

Para evitar o arranque acidental do motor, desligue os cabos das velas e retire a chave da ignição.

5.2 Posição de lavagem

1. Accione o travão de estacionamento.
2. Regule o elevador de utensílios para a posição de transporte.
3. Regule a altura de corte para o máximo.
4. Retire os pinos e as anilhas. Ver fig. 2.
5. Agarre na extremidade dianteira da plataforma e levante. Enganche a corrente de forma a que a plataforma aponte diagonalmente para cima. Ver fig. 10.

É estritamente proibido pôr o motor a trabalhar quando a plataforma está na posição de lavagem.

Reinicialize de acordo com 3.2, ponto 4.

5.3 Posição de assistência

1. Accione o travão de estacionamento.
2. Regule o elevador de utensílios para a posição de transporte.
3. Regule a altura de corte para o máximo.
4. Se a plataforma tiver regulação eléctrica da altura de corte, desligue o cabo da máquina. Ver fig. 7.
5. Retire os pinos e as anilhas. Ver fig. 2.
6. Prenda o braço do tambor falso à fixação (8:C)
7. Force a correia para fora da polia central (8:B).
8. Agarre na extremidade dianteira da plataforma e levante. Eleve até a plataforma estar completamente na vertical e assente a extremidade traseira no chão. Ver fig. 20.

Reinicialize de acordo com 3.1.

5.4 Limpeza

A parte de baixo da plataforma tem que ser limpa após cada utilização.

Coloque a plataforma na posição de lavagem.

Limpe cuidadosamente a parte de baixo da plataforma. Utilize uma mangueira de alta pressão, um raspador e/ou uma escova.

Quando as superfícies estiverem completamente secas e limpas, retoque a pintura. Utilize tinta amarela durável destinada a metais para utilização no exterior.

5.5 Rodas

125 Combi Pro está equipada com dois copos de lubrificação (12:D) para os veios verticais.

Os bicos de lubrificação têm que ser lubrificados com massa lubrificante universal após cada 50 horas de funcionamento.

5.6 Substituir as lâminas, fig. 13

Use luvas de protecção quando trocar a(s) lâmina(s) para não se cortar.

Certifique-se de que as lâminas estão sempre afiadas. Isto produz os melhores resultados de corte.

Verifique sempre a(s) lâmina(s) a seguir a uma colisão. Se o sistema das lâminas tiver sido danificado, as peças avariadas deverão ser substituídas.

Utilize sempre peças sobressalentes genuínas. As peças sobressalentes que não são genuínas podem acarretar risco de ferimento, mesmo que encaixem na máquina.

A lâmina completa é substituída quando as extremidades estão gastas.

Instale a lâmina nova com o texto perfurado virado para baixo.

Binário de aperto: 24 Nm

5.7 Protecção conta desgaste

Existem dois dispositivos de protecção contra desgaste na parte inferior da plataforma de corte para o proteger. Estes podem ser facilmente substituídos.

6 PEÇAS SOBRESSALENTES

Os acessórios e peças sobressalentes genuínos da STIGA são concebidos especificamente para as máquinas STIGA. Note que os acessórios e as peças sobressalentes "não-genuinos" não foram verificados ou aprovados pela STIGA:

A utilização destas peças e acessórios pode afectar o funcionamento e a segurança da máquina. A STIGA não se responsabiliza por quaisquer danos ou ferimentos provocados por estes produtos.

7 REGISTO DO DESENHO

Este produto ou as peças do mesmo estão abrangidos pelos seguintes registos de desenho:

Suécia: 66 166

Alemanha: 499 11 740.9

França: 577 251-253, 577 439-443

EUA: 435 564

A STIGA reserva-se o direito de fazer alterações ao produto sem aviso prévio.

www.stiga.com

GGP Sweden AB · Box 1006 · SE-573 28 TRANÅS